

## Primaire aansluitingen

1. Sluit de camera's aan op de BNC-doorlusingangen van de camera's (automatisch afgesloten).
2. Sluit monitor A aan op BNC-uitgang MON A.

## Optionele aansluitingen

3. Sluit monitor B aan op BNC-uitgang MON B.
4. Sluit tot 16 (alarm)ingangen aan via het meegeleverde 25-polige aansluitbord van het D-type.
5. Sluit tot 4 uitgangsrelais voor alarmen aan via het meegeleverde 25-polige aansluitbord van het D-type.
6. Sluit een toetsenbord aan op de KBD IN-connector.
7. Sluit een regeleenheid voor kantelen, zwenken en zoomen aan via het meegeleverde 15-polige aansluitbord van het D-type.
8. Maak verbinding met uw netwerk via de Ethernet-poort of gebruik de RS232-connector voor directe aansluiting op de seriële poort van een pc.
9. Sluit een extern opslagapparaat aan via de smalle 50-pins SCSI-2-poort. (Voor Divars met een interne DVD-schrijver: U mag de meegeleverde terminator alleen uit de SCSI-aansluiting verwijderen wanneer u een schijfarray wilt aansluiten!)

## Inschakelen

10. Zet alle aangesloten apparatuur aan.
11. Sluit het netsnoer aan.

## Eerste gebruik


Het menu Snel installeren wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. Vul deze basisinstellingen in om het systeem operationeel te maken. (Het menu Snel installeren kan op elk ander moment worden geopend via de submenu's Systeeminstellingen/Snel installeren van het menusysteem.)

## Menugebruik

- U kunt het menu openen door op ALT **ALT** te drukken om de alternatieve modus in te schakelen en vervolgens op de menu-toets te drukken **OK**.
- Gebruik de pijltoetsen om door een menu of lijst te bladeren.
- Gebruik de selectietoets **←** om een submenu of optie te selecteren.
- Gebruik de toets Esc **ESC** om terug te gaan.

| SNEL INSTALLEREN                      |  |
|---------------------------------------|--|
| TAAL                                  | Selecteer in de lijst de taal voor het menu  |
| TIJDZONE                              | Selecteer een tijdzone in de lijst.  |
| TIJDNOTATIE                           | Selecteer een 12- of 24-uurs tijdnotatie.  |
| TIJD                                  | Vul de huidige tijd in.  |
| DATUMNOTATIE                          | Selecteer datumnotatie om maand (MM), dag (DD) of jaar (YYYY) eerst te tonen.  |
| DATUM                                 | Vul de huidige datum in.   |
| ACTIEVE CAM.                          | Druk op de cameratoets om de camera's te activeren. Alleen geactiveerde camera's worden geconfigureerd.  |
| ALARM MONITOR                         | Selecteer de monitor waarop alarmbeelden worden weergegeven.   |
| OPNAME-INSTELLINGEN ><br>> DAGPERIODE | Open dit submenu om de basisopname-instellingen in te voeren. Bepaal de periode wanneer het dagprofiel actief is. Het weekend-/nachtprofiel is actief gedurende de resterende tijd van het etmaal. |
| > WEEKEND                             | Bepaal de weekenddagen (weekend-/nachtprofiel de hele dag actief) of selecteer er geen, zodat het weekend precies hetzelfde is als de weekdagen.   |
| > OPNAMESNELHEID OVERDAG              | Selecteer de normale opnamesnelheid voor gebruik tijdens dagprofiel.   |
| > OPNAMESNELHEID WKND/NACHT           | Selecteer de normale opnamesnelheid voor gebruik tijdens weekend-/nachtprofiel.  |
| > ALARMING. INSCH. VOOR               | Selecteer de profielen gedurende welke alarmingen zijn ingeschakeld.   |
| > OPNAMESNELHEID ALARMING.            | Selecteer een opnamesnelheid voor als een ingang wordt geactiveerd.  |
| > BEWEGING INSCH. VOOR                | Selecteer het profiel en de camera's (druk op de cameratoets) waarvoor bewegingsdetectie wordt ingeschakeld.   |
| > OPNAMESNELHEID BEWEGING             | Selecteer een opnamesnelheid voor als beweging wordt gedetecteerd.   |
| > RESTERENDE OPNAMETIJ                | Schatting van opnameduur, gebaseerd op beschikbare opslagcapaciteit en instelling.   |
| NETWERKINSTELLINGEN ><br>> DHCP       | Open dit submenu om de instellingen op te geven voor het netwerk. Selecteer Ja voor autom. toewijzing IP-adres, subnetmasker en standaardgateway.  |
| > DVR-NAAM                            | Voor een Divar-naam in die u wilt gebruiken in het netwerk.  |
| > IP-ADRES                            | Vul IP-, subnetmasker- en standaardgateway-adres in als DHCP is ingesteld op Nee.  |
| > SUBNETMASKER                        |  |
| > STANDAARDGATEWAY                    |  |
| > MAC-ADRES                           | Het MAC-adres is alleen-lezen.   |
| > BANDBREEDTEBEPERKING                | Beprek de bandbreedte van het netwerk door een MBPS tussen 0 en 100 in te voeren.  |
| INSTALLEREN                           | Selecteer deze optie om de instellingen op te slaan en het menu af te sluiten.   |
| ANNULEREN                             | Selecteer deze optie om het menu af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.  |

\* kan 6, 9 of 16 zijn, afhankelijk van het model / \*\* alleen voor Divars met een interne DVD-schrijver

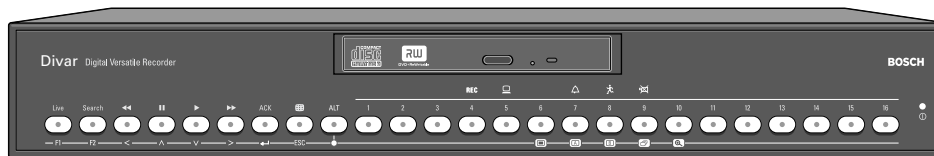

De alternatieve functies kunnen worden ingeschakeld door eerst op ALT **ALT** en vervolgens op de gewenste toets te drukken. Wanneer de alternatieve modus actief is, brandt het lampje onder de toets ALT.

### Primaire functies

(lampje onder toets ALT is uit)

|               |                    |  |
|---------------|--------------------|--|
| <b>Live</b>   | Toets Live         | - Hiermee kunt u de weergave van live-beelden inschakelen.   |
| <b>Search</b> | Toets Zoeken       | - Hiermee kunt u een zoekmenu openen waarmee u kunt zoeken naar opgenomen gebeurtenissen.  |
| <b>◀◀</b>     | Toets Terug        | - In de live-modus kun u hiermee het achteruit afspelen van opgenomen beelden starten voor de weergegeven camera's.<br>- In de afspeelmodus kunt u hiermee versneld terugspoelen.<br>- In de pauzmodus kunt u hiermee één frame terug gaan.  |
| <b>⏸</b>      | Toets Pauze        | - In de live-modus kunt u hiermee het camerabeeld stilzetten.<br>- In de afspeelmodus kunt u hiermee het afgespeelde beeld stilzetten. Houd deze toets langer dan één seconde ingedrukt om opnames te beveiligen of te archiveren.   |
| <b>▶</b>      | Toets Afspelen     | - In de live-modus kunt u hiermee het afspelen hervatten vanaf de laatst geselecteerde weergavepositie.<br>In de afspeelmodus kunt u met deze toets het afspelen hervatten.  |
| <b>▶▶</b>     | Toets Snel vooruit | - In de live-modus kunt u hiermee de beelden van één minuut eerder afspelen.<br>- In de afspeelmodus kunt u hiermee de afspeelsnelheid opvoeren.<br>- In de pauzmodus kunt u hiermee één frame vooruit gaan.   |
| <b>ACK</b>    | Toets ACK          | - Hiermee kunt u een alarm bevestigen.   |
| <b>🌐</b>      | Toets Multischerm  | - Hiermee kunt u verschillende weergavemodi voor uw monitoren bekijken.  |
| <b>ALT</b>    | Toets ALT          | - Hiermee kunt u overschakelen tussen de normale functie en de alternatieve functie van de toetsen op het voorpaneel (wordt onder de toets weergegeven).<br>- Als u langer dan één seconde op deze toets drukt, wordt helpetekst weergegeven op het scherm.  |
| 1 - 16*       | Cameratoetsen      | - Hiermee u kunt het camerabeeld weergeven op een volledig scherm.<br>- In de menumodus kunt u de gewenste camera selecteren door hierop te drukken of door een nummer in te voeren.<br>- Druk op de cameratoets van de geselecteerde camera om de weergave van ATM/POS-gegevens in of uit te schakelen. |

\* kan 6, 9 of 16 zijn, afhankelijk van het model

### Alternatieve functies

(lampje onder toets ALT brandt)

|                    |                            |   |
|--------------------|----------------------------|---|
| <b>F1</b>          | Toets F1                   | - Hiermee kunt u de standaardinstellingen herstellen in het actieve menu.                           |
| <b>F2</b>          | Toets F2                   | - Deze toets heeft een specifieke functie in het actieve menu.                                      |
| <b>Pijltoetsen</b> | Links Omhoog Omlaag Rechts | Hiermee kunt u door menuopties of waarden bladeren.   |
| <b>&lt;</b>        |                            |   |
| <b>⬅</b>           | Selectietoets              | - Hiermee kunt u een optie uit een submenu of menu selecteren of gemaakte keuzes in menu's opslaan. |
| <b>ESC</b>         | Toets ESC                  | - Hiermee kunt u naar het vorige niveau gaan of het menusysteem verlaten.                           |
| <b>📺</b>           | Menutoets                  | - Hiermee kunt u het menusysteem openen.  |
| <b>A</b>           | Toets Mon A                | - Hiermee kunt u toetsen op het voorpaneel toewijzen aan monitor A.                                 |
| <b>B</b>           | Toets Mon B                | - Hiermee kunt u toetsen op het voorpaneel toewijzen aan monitor B.                                 |
| <b>📄</b>           | Toets Sequentie            | - Hiermee kunt u de camera's één voor één weergeven op een volledig scherm of op een kwart scherm.  |
| <b>🔍</b>           | Toets Zoom                 | - Hiermee kunt u inzoomen op de actieve cameraweergave (volledig scherm of actief deelscherm).      |

### Indicatoren

De indicatoren bovenaan het scherm van het apparaat branden en knipperen om u te attenderen op verschillende situaties.

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| <b>REC</b> | Opname       | - Deze indicator brandt als het apparaat bezig is met het opnemen van videobeelden. |
| <b>📺</b>   | Netwerk      | - Deze indicator brandt als een externe gebruiker is aangesloten op het apparaat.   |
| <b>🔔</b>   | Alarm        | - Deze indicator knippert als er een alarm is gedetecteerd.                         |
| <b>🚶</b>   | Beweging     | - Deze indicator knippert als een beweging is gedetecteerd in een camera-signaal.   |
| <b>🚫</b>   | Beeldverlies | - Deze indicator knippert als beeldverlies is gedetecteerd voor een camera.         |
| <b>⏸</b>   | Aan/uit      | - Deze indicator brandt als het apparaat is ingeschakeld.                           |